


HANDLEIDING VOOR HET AFSPELEN VAN BEELDEN EN HET KOPIEREN VAN BEELDEN VAN EEN NEXUS DVR4-PRO.

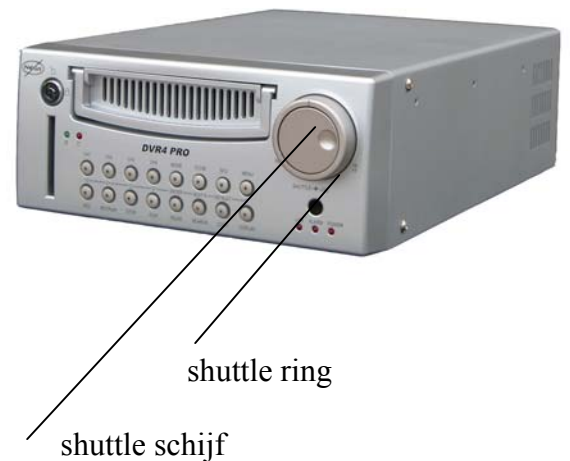

Er zijn 3 manieren voor het afspelen van beelden:

- direct afspelen
- afspelen middels tijd en datum
- middels alarmlijst

Direct afspelen:

Druk op *stop* om de opname te beëindigen.

Druk op *play* om af te spelen en de *stop* knop om te stoppen. Met de shuttle ring kunt u de snelheid bepalen. Het afspelen begint bij de laatste keer dat er op *record* gedrukt is.

Afspelen middels alarmlijst:

Druk op *stop* om de opname te beëindigen.

Druk op *search* en ga met de pijltjes toetsen naar *alarm lijst*.

Druk op *enter* en geef het gewenste alarm aan, door met de pijltjes toetsen op en neer te lopen.

Met *enter* de alarm opname selecteren.

Met de shuttle ring kunt u de snelheid bepalen.

Afspelen middels tijd en datum:

Druk op *stop* om de opname te beëindigen.

Druk op *search* en ga met de pijltjes toetsen naar *datum en tijd*.

Druk op *enter* en geef de gewenste datum en tijd op met de druktoetsen.

Indien er op *enter* gedrukt wordt terwijl de cursor op *zoeken* staat, wordt de gewenste tijd en datum gezocht. Met de shuttle ring kunt u de snelheid bepalen.

Kopiëren naar flash-kaart:

Met de *pauze* knop kan het beeld tijdens het afspelen worden stilgezet.

Door de shuttle schijf (het binnenste schijf van de knop) te draaien, kan het gewenste beeld geselecteerd worden.

Indien nu op *copy* gedrukt wordt, zal het gewenste beeld gekopieerd worden op de flash kaart.

Wanneer tijdens het afspelen (niet in pauze stand) op de *copy* knop gedrukt wordt, komt een menu naar voren waarin het mogelijk is om ook film fragmenten te kunnen maken.